

WICHTIG:

Das Tor wird an einem vorhandenen Pfosten Ihres freistehenden Zaunsystems befestigt. Sie können den vorhandenen Pfosten mit Arm entweder für die Scharnier- oder die Riegelseite des Tors verwenden. Das Tor vergrößert die Gesamtfläche Ihres Zauns nicht.

Die Pfosten des freistehenden Zaunsystems dürfen nicht weiter auseinander stehen. Das Tor sollte vor der Montage des Zaunmaterials angebracht werden.

Wenn Sie dies an ein bereits installiertes freistehendes Zaunsystem anbauen, montieren Sie das Tor an der Außenseite des Geheges.

1. Montage

Schritt 1. Bestimmen Sie den Standort Ihres Tores. Ein ebener Standort ist ideal


Schritt 2. Scharnierpfosten montieren/befestigen/ausrichten. Dies kann ein Pfosten Ihres freistehenden Zauns sein.

Das Tor-Set enthält nur einen Pfosten, daher muss zur Vervollständigung der Torinstallation ein Pfosten aus dem freistehenden Zaunsystem verwendet werden.

Schritt 3. Montieren Sie die Tortür mit den Beschlägen (A) und den Rohren (B) und (2). Schieben Sie zuerst die Scharniere ein.

auf das scharnierseitige Rohr (B1). Anschließend die Rohre mit den Verbindungsstücken (A) miteinander verbinden, um die Tortür zu montieren.

Beitrag markiert mit Tabelle, mit Text, mit Zitat, mit Link, mit Bild, mit PDF

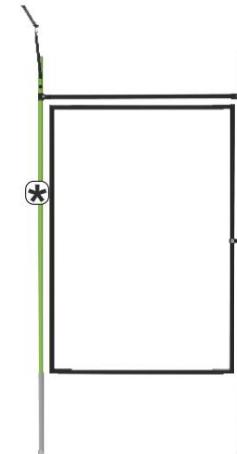



INSTALLATIONSANLEITUNG: ROBUSTES RAHMENTOR

Scannen Sie den Scanner, um
unser Installationsvideo anzusehen



SEITE
2/3



Schritt 4. Befestigen Sie den Riegel (C) mithilfe des U-Bügels am Riegelrohr (B2). Der Riegel sollte so ausgerichtet sein, dass er sich in geöffneter Position nach oben über das Riegelrohr (B2) klappen lässt. Bei geöffnetem Tor klappt der Riegel bündig mit der Tortür nach oben.



Siehe Hardware-Layout für den Torriegel (Diagramm 4A). Beachten Sie die Ausrichtung des Riegels (Diagramm 4B). Der zweiflanschige Fallriegel bewegt sich zum Öffnen nach oben (Diagramm 4C) und zum Schließen des Tors über den Pfosten (D2) nach unten (Diagramm 4D).

Schritt 5. Schieben Sie die männlichen Scharniere über den installierten Pfosten (D1). Die Unterseite des Scharnier sollte **nach oben** zeigen und das obere Scharnier nach **unten**. Platzieren Sie das untere Scharnier so, dass es 10 Zoll vom Boden entfernt ist, und ziehen Sie die Schraube so fest an, dass es an Ort und Stelle bleibt.

Schritt 6. Hängen Sie das untere weibliche Scharnier der Tortür ein. Schieben Sie das untere männliche Scharnier in das obere weibliche Scharnier. Die Unterkante des Tores sollte etwa 2,5 cm über dem Boden sein. Falls nicht, verschieben Sie das Tor am Pfosten (D1) mithilfe der Scharniere.

Schritt 7. Klappen Sie den Riegel herunter und markieren Sie mit dem verbleibenden Pfosten (D2) die Stelle am Boden, an die die verzinkte Hülse (E2) positioniert werden soll. Beginnen Sie, die Hülse in den Boden zu treiben und überprüfen Sie dabei mehrmals die Position und Geradheit, indem Sie den Pfosten in die Hülse einführen. Sobald die Hülse (E2) an ihrem Platz ist, befestigen Sie den Pfosten (D2) mit selbstschneidenden Schrauben in der Hülse.


Schritt 8. Befestigen Sie das Rohr (1) mit den T-Klemmen (G) zwischen den Pfosten (D1 & D2) und bilden Sie so den äußeren Torrahmen.

FÜR 60 ZOLL BREITE TOREN:

Um ein Durchhängen des Tores zu verhindern, muss ein Stützkabel von der oberen Scharnierseite zur unteren Verriegelungsseite angebracht werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen auf Seite 3 unter der Überschrift „...“.

60 Zoll Anweisungen vor Beginn von Teil 2 - Anbringen des Zaunmaterials am Tor.

2. Das Zaunmaterial am Tor anbringen

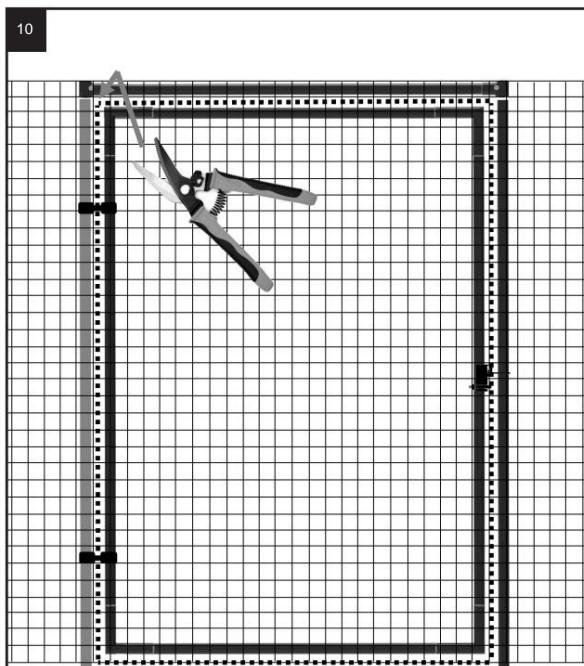

Schritt 9. Führen Sie die Zaunmaterialien über das Tor, so wie Sie es mit jedem anderen Pfosten tun würden. Freistehendes Zaunsystem. Befestigen Sie den Außenrahmen und die innere Tortür mithilfe der mitgelieferten robusten Kabelbinder rundum am Zaunmaterial. Bringen Sie alle 15–20 cm einen Kabelbinder an Tortür und Außenrahmen an.

Schritt 10. Sobald alle Zaunmaterialien installiert und befestigt sind, verwenden Sie schwere Eine Blechscheren, eine Gartenschere oder ein anderes Schneidwerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) wird benötigt, um das Zaunmaterial zwischen Tortür und äußerem Torrahmen durchzuschneiden, damit sich das Tor frei öffnen und schließen lässt.

Schritt 11. Schneiden Sie überstehende Laschen an den Kanten ab, um sicherzustellen, dass sich beim Benutzen des Tores keine Kleidung verfängt oder Kratzer entstehen.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Schwerlast-Rahmentor fertiggestellt!

END

Bei Fragen rufen Sie bitte die Nummer 888-280-4066 an.

PURRFECTFENCE.COM



INSTALLATIONSANLEITUNG: ROBUSTES RAHMENTOR

Scannen Sie den Scanner, um
unser Installationsvideo anzusehen



SEITE
3/3

60" Dieser Abschnitt ist nur für Produkte mit einer Breit von 60" oder mehr bestimmt



Schritt 1. Entfernen Sie die Stellschraube in der Torecke (A) auf der oberen Scharnierseite des Tores und ersetzen Sie sie durch den Ringbolzen mit daran befestigtem Kabel.

Schritt 2. Entfernen Sie die Stellschraube in der Torecke (A) auf der unteren Verriegelungsseite des Tores und ersetzen Sie sie durch den Ringbolzen ohne daran befestigtes Kabel.


Schritt 3. Öffnen Sie die Spannschraube, indem Sie den Korpus drehen, während Sie Haken und Öse festhalten.

Schritt 4. Schieben Sie die Kabelklemme auf das Kabelende und führen Sie das Kabel ein, durch das Ösenende des Spannschlusses und zurück durch die Kabelklemme.

Schritt 5. Haken Sie das Spannschluss-Hakenende in die Ösenschraube auf der unteren Verriegelungsseite ein.

Schritt 6. Ziehen Sie am Kabelende, bis das Kabel straff ist, und ziehen Sie die Kabelklemme fest.

Schritt 7. Drehen Sie die Spannschraube mit der Hand, bis das Kabel straff ist.

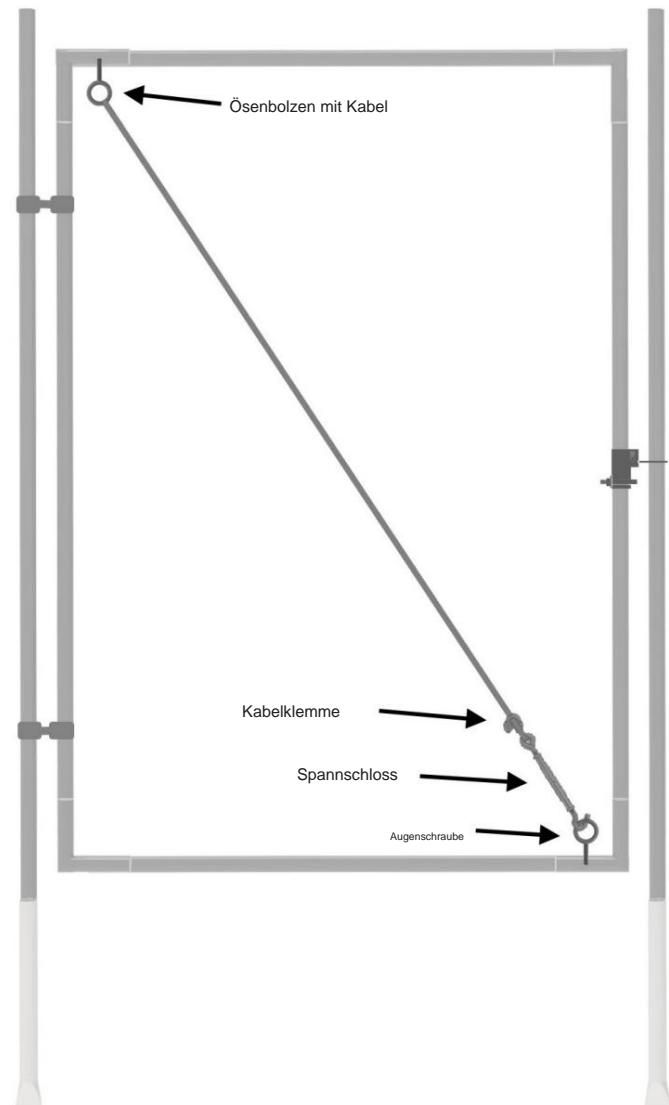

ZURÜCK ZU TEIL

2

BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUF SEITE 2, UM DIE INSTALLATION ABZUSCHLIESSEN

END

Bei Fragen rufen Sie bitte die Nummer 888-280-4066 an.

PURRFECTFENCE.COM